


Manual de Armado POWPAD

Armado


Colocar los pernos machos laterales en los agujeros laterales del lado opuesto hasta que se siente la traba plástica.

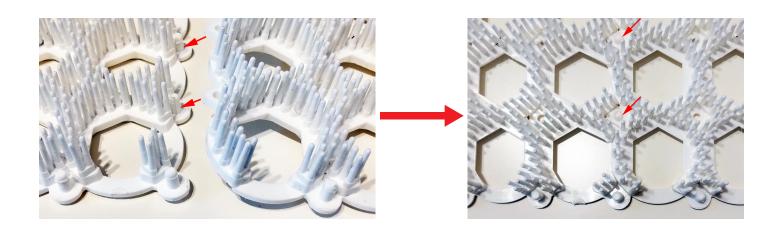







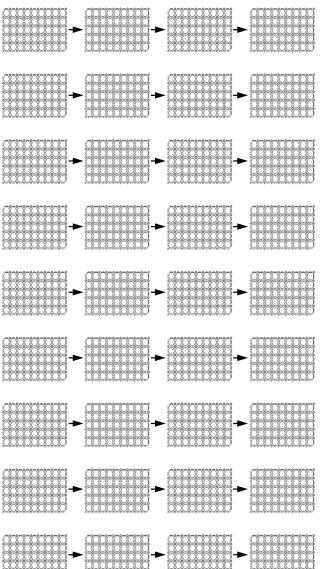

2 - Armar las tiras entre sí como muestra la imagen

